Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27198A
Slovak. 01/2010. Rev. 1.0

GT-S5350

Používateľská príručka

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v častiach „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu“, a „Používanie základných funkcií“.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ▶ s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť správu**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (znamená Vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia menu)

< > **Lomené zátvorky** – kontextové tlaidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (znamená kontextové tlaidlo **OK**)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B016197.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

CE 0168

Obsah

Informácie k bezpečnosti a používaniu 1
Bezpečnostné upozornenia.....1
Bezpečnostné opatrenia.....4
Dôležité informácie k používaniu.....6

Predstavenie vášho mobilného telefónu . 11
Vybalenie.....11
Rozvrhnutie telefónu 12
Tlačidlá.....13
Displej.....15
Ikony.....15

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu 17
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie.....17
Nabíjanie batérie 19
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné).....20
Pripojenie remienka (voliteľne).....21

Používanie základných funkcií 22
Zapnutie a vypnutie telefónu 22
Prístup do menu 23
Prepínanie aplikácií 23
Používanie panela skratiek..... 24
Prispôsobenie si telefónu 24
Používanie základných funkcií pre volanie.... 26
Odosielanie a čítanie správ 27
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov 29
Používanie základných funkcií fotoaparátu ... 30
Počúvanie hudby 31
Prehliadanie webu 33
Používanie služieb Google 34

Používanie pokročilých funkcií 36
Používanie pokročilých funkcií pre volanie.... 36
Používanie pokročilých funkcií kontaktov..... 38
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ..... 40
Používanie pokročilých funkcií pre fotoaparát 41
Používanie pokročilých hudobných funkcií..... 45

Používanie nástrojov a aplikácií 49
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth 49
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy..... 51
Aktivácia mobilného stopára 51
Uskutočňovanie falošných hovorov..... 52
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok..... 53
Úpravy obrázkov 53
Tlač obrázkov 55
Odoslanie fotografií a videozáznamov na web..... 56
Používanie Java hier a aplikácií 57
Synchronizácia dát 58
Používanie čítačky RSS 58
Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom..... 59

Nastavenie a používanie upozornení 60
Používanie kalkulačky 61
Prevod mien alebo jednotiek 61
Nastavenie odpočítavajúceho časovača 61
Používanie stopiek 62
Vytvorenie novej úlohy 62
Vytvorenie textovej poznámky 62
Správa kalendára 62

Riešenie problémov ..... a

Register ..... d

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

WARNING

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérií alebo telefónu sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

WARNING

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.

Bezpečnostné opatrenia

CAUTION

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.

- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Nerozoberajte neodborne svoj telefón, môžte byť zasiahnutý elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indikujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,854 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb.

Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TRETÍOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ“.

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

- Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre váš telefón to najvhodnejšie.

Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

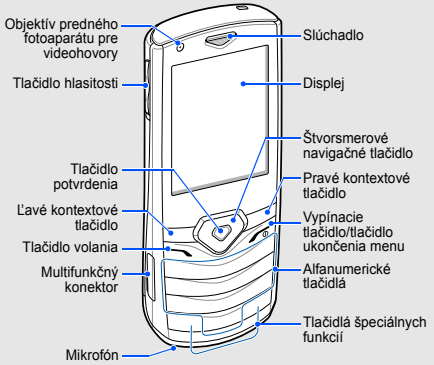

Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

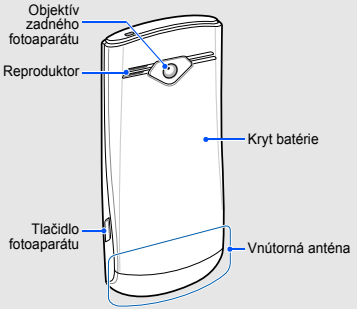

Aby ste zabránili nechceným operáciám, môžete uzamknúť tlačidlá. Ak ich chcete uzamknúť alebo odomknúť, stlačte a podržte [*].

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Kontextové tlačidlá	Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja
Štvorsmerová navigácia	Prechádzanie medzi možnosťami menu; v základnom režime prístup k používateľom definovaným menu (v závislosti od poskytovateľa služieb sa preddefinované menu môžu líšiť)
Potvrdiť	Výber zvýraznenej položky menu alebo potvrdenie zadaného údaje; v základnom režime spustenie webového prehliadača alebo aktivácia režimu Menu (v závislosti od vašej oblasti alebo poskytovateľa služieb sa funkcia tlačidla môže líšiť)

Tlačidlo	Funkcia
Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
Vypínacie/ ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; vrežime Menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu

Tlačidlo	Funkcia
Fotoaparát	V základnom režime zapnutie fotoaparátu (stlačením a podržaním); v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo nahranie videa; otvorenie okna pre prepínanie aplikácií, pomocou ktorého je možné prejsť k iným aplikáciám bez ukončenia tej aktuálnej, ak zmeníte funkciu tlačidla
Alfanumerické tlačidlá	Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych znakov; v základnom režime stlačením a podržaním [**1**] otvoríte hlasovú poštu a pomocou [**0**] zadáte medzinárodnú predvoľbu

Tlačidlo	Funkcia
Špeciálne funkcie	Zadávanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií; v základnom režime stlačením a podržaním [#] aktivujete tichý profil; stlačením a podržaním [*] vložíte medzeru medzi čísla alebo uzamknete resp. odomknete tlačidlá
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu

Displej

Displej telefónu sa skladá z troch oblastí:

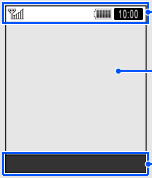

Riadok ikon
Zobrazuje rôzne ikony

Textová a grafická časť
Zobrazuje správy, pokyny a zadané informácie

Riadok kontextových tlačidiel
Zobrazuje aktuálne akcie priradené každému kontextovému tlačidlu

Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Prehliadanie webu
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke
	Je aktívne presmerovanie hovorov

Ikona	Definícia
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Synchronizované s počítačom
	Je aktívne upozornenie
	Bluetooth je aktívne
	Je vložená pamäťová karta
	Prebieha prehrávanie hudby
	Prehrávanie hudby je pozastavené
	Prehrávanie hudby je zastavené
	FM rádio je zapnuté
	FM rádio pozastavené
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa

Ikona	Definícia
	Nová hlasová správa
	Je aktívny normálny profil
	Je aktívny tichý profil
	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu

Začnite zostavením a nastavením telefónu pre prvé použitie.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať služby siete UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

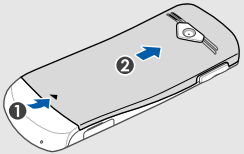

Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [ ].

CAUTION

Okraje kovového krytu batérie môžu porezať alebo poškriabať vašu kožu. Aby ste predišli zraneniu, udržujte kryt batérie mimo dosahu detí.

2. Vložte kartu SIM alebo USIM.

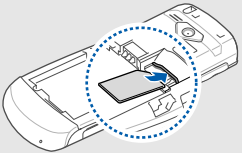

- Vložte kartu SIM alebo USIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM alebo USIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

3. Vložte batériu.

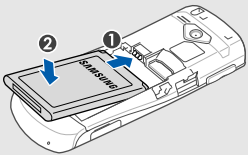

4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

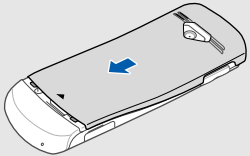

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

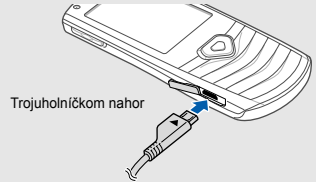

CAUTION

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.

Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Tento telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala dole.

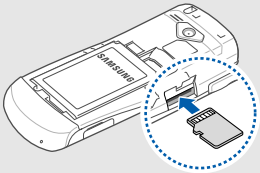

3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
4. Vráťte kryt batérie na miesto.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, odstráňte kryt batérie, mierne na kartu zatlačte, pokým sa z telefónu neuvoľní, a potom ju vytiahnite zo slotu.

Pripojenie remienka (voliteľne)

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

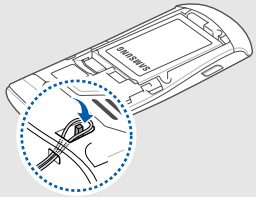

3. Vráťte kryt batérie na miesto.

Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [ ].
2. Zadajte kód PIN a stlačte <**Potvrdiť**> (ak je to nutné).
3. Keď sa spustí sprievodca nastavením, prispôsobte si telefón podľa požiadaviek postupom zobrazovaným na displeji.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil offline, v režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. Stlačením <**Menu**> v základnom režime vstúpte do režimu Menu.

   V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť. Ak je panel skratiek aktivovaný, nie je možné použiť tlačidlo Potvrdiť na prístup do režimu Menu.

2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Zvýraznenú možnosť potvrďte stlačením <**Vybrať**>, <**Uložiť**> alebo tlačidla Potvrdiť.
4. Stlačením <**Späť**> prejdete o úroveň vyššie; stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.

Prepínanie aplikácií

Z menu je možné prepnúť na iné aplikácie bez zatvorenia obrazovky menu, ktorú používate.

Musíte zmeniť funkciu tlačidla fotoaparátu na **Prepnúť** (v režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Tlačidlo kamery**).

Prepínanie aplikácií:

1. Pri používaní menu stlačte [ ].
   K dispozícii sú nasledujúce aplikácie:
   - **Hovor**: otvorenie obrazovky volania
   - **Správy**: otvorenie menu **Správy**
   - **Internet**: spustenie webového prehliadača
   - **Prehrávač hudby**: spustenie prehrávača hudby
   - **Hry a ďalšie**: otvorenie menu **Hry a ďalšie**
2. Prejdite na aplikáciu a stlačte <**Vybrať**>.

Ak chcete zatvoriť všetky aplikácie, prejdite na **Ukončiť všetko?** a stlačte <**Áno**>.

Používanie panela skratiek

Panel skratiek je možné použiť pre prístup k obľúbeným menu.

Prístup do menu z panela skratiek:

V základnom režime prejdite doľava alebo doprava na požadované menu a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Úprava menu na paneli skratiek:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Panel s nástrojmi skratiek**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Upraviť**.
3. Zvoľte požadované položky menu.
   Ak požadujete, stlačením **<Voľby>** → **Otvoriť** môžete vybrať aj viacero podmenu.
4. Stlačte **<Uložiť>** alebo stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.

Ak chcete deaktivovať panel skratiek, v režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Úvodná obrazovka** → **Panel s nástrojmi skratiek** → **Vyp**.

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tlačidiel stlačením [▲/▼].

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením a podržaním [#] stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť.

Zmena zvonenia

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.

Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

3. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť** → **Zvonenie hlasového hovoru** alebo **Zvonenie videohovoru**.
4. Vyberte umiestnenie v pamäti prechodom doľava alebo doprava (ak je to nutné).
5. Vyberte kategóriu zvonenia → zvonenie.
6. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Výber pozadia (základný režim)

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Úvodná obrazovka**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Obrázok**.
3. Zvoľte **Pozadie**.
4. Vyberte umiestnenie v pamäti prechodom doľava alebo doprava (ak je to nutné).
5. Vyberte kategóriu obrázka → obrázok.
6. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Výber témy pre displej

Voľba témy:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Moja téma**.
2. Vyberte tému.
3. Prechodom doľava alebo doprava si môžete tému prezrie.
4. Stlačte <**Uložiť**>.

Vytvorenie a použitie témy:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Moja téma**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť** → **Ľahký** alebo **Zložité**.
3. Upravte tému podľa vašich požiadaviek postupom na obrazovke.
4. Po skončení zadajte názov pre tému a stlačte <**Uložiť**>.
5. Stlačením <**Áno**> sa téma použije.

Ak zvolíte tú istú farbu pre celú tému, nemusí byť možné rozlíšiť údaje na displeji.

Nastavenie skratiek menu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratky**.
2. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Zvoľte menu a stlačením <**Uložiť**> ho priraďte tlačidlu skratky.

Ak je panel skratiek aktivovaný, navigačné tlačidlo (doľava/doprava) nefunguje ako skratky.

Zamknutie telefónu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Zámok telefónu** → **Zap.** → <**Uložiť**>.
2. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte <**Potvrdiť**>.
3. Zadajte nové heslo znovu a stlačte <**Potvrdiť**>.

- Pri prvom vstupe do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [ ] číslo vytočte.
   V prípade videohovoru stlačte <**Voľby**> → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [ ].
2. Ak ide o videohovor, stlačením <**Uk.ma**> umožníte volajúcemu, aby vás videl cez predný objektív.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru nastavíte stlačením [▲/▼].

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete reproduktor stlačením tlačidla Potvrdiť → <**Áno**>.
2. Ďalším stlačením tlačidla Potvrdiť prepnete späť na slúchadlo.

V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť ostatný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a čítanie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.

3. Zadajte text správy. ▶ s. 28
   Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 5.
   Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
4. Stlačte **<Voľby>** → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
5. Stlačením tlačidla potvrdenia správu odošlite.

Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Zadajte text e-mailu.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Priložiť multimédiá** a pripojte súbor (ak požadujete).
4. Prejdite hore a zadajte predmet.
5. Prejdite hore a zadajte e-mailovú adresu.
6. Stlačením tlačidla potvrdenia správu odošlite.

Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Stlačením a podržaním [#] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od krajiny je možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením [#] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením [*] prepnete na režim symbolov.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel. 2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením [**0**] vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, zvoľte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.

Režim	Funkcia
Čísel	Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.
Symbolov	Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Zobrazenie textových alebo multimediálnych správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Doručené**.
2. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **E-mailová schránka**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Stiahnuť**.
3. Zvoľte e-mail alebo záhlavie.
4. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu stlačením **<Voľby>** → **Stiahnuť**.

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie Kontakty.

V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov prednastavené. Ak chcete toto umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvoľte **Telefónny zoznam** → **<Voľby>** → **Nastavenia** → **Uložiť nové kontakty do** → umiestnenie pamäte.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte **<Voľby>**.
2. Zvoľte **Pridať do Kontaktov** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné) → **Nové**.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením **<Voľby>** → **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu vyberte **Telefónny zoznam**.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením [ ]
- upraviť informácie kontaktu stlačením <**Voľby**> → **Upraviť**

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

Fotografovanie

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [ ].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
   - Ak chcete zmeniť obrazovku s ukážkou, stlačte navigačné tlačidlo smerom nahor ( ).
   - Ak chcete nastaviť jas, stlačte navigačné tlačidlo smerom doľava alebo doprava (alebo).
   - Ak chcete zmeniť časovú odmlku, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol ( ).
   - Ak chcete obraz priblížiť alebo oddialiť, stlačte [▲/▼].
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo [ ] vytvorte fotografiu.
   Fotografia sa automaticky uloží.

Po tom, čo ste vytvorili fotografie, ich stlačením < > zobrazíte.

Prezeranie fotografií

V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

Ak chcete zobraziť fotografie na celej obrazovke, stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Nahrávanie videozáznamov

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [ ].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Dvojitým stlačením [**1**] prepnete na režim nahrávania.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
   - Ak chcete zmeniť obrazovku s ukážkou, stlačte navigačné tlačidlo smerom nahor ( ).
   - Ak chcete nastaviť jas, stlačte navigačné tlačidlo smerom doľava alebo doprava (alebo).
   - Ak chcete zmeniť časovú odmlku, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol ( ).
   - Ak chcete obraz priblížiť alebo oddialiť, stlačte [▲/▼].
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo [ ] spustite nahrávanie.
6. Stlačením <■> alebo [ ] nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.

Po tom, čo ste nahrali videá, ich stlačením < > zobrazíte.

Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.

Ak chcete zobraziť videá na celej obrazovke, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

Počúvanie FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite FM rádio.
4. Stlačením <**Áno**> spustíte automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

5. FM rádio môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Zapnutie alebo vypnutie FM rádia
▲/▼	Nastavenie hlasitosti
Navigácia	• Doľava/Doprava: Naladenie rozhlasovej stanice • Hore/Dole: Voľba rozhlasovej stanice uloženej na zozname obľúbených ▶ s. 47

   Ak chcete získať informácie o skladbe, ktorú počúvate, stlačte **<Voľby>** → **Nájsť hudbu**. ▶ s. 48
6. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ▶ s. 33
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ▶ s. 45
- Príjmom cez Bluetooth. ▶ s. 50
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ▶ s. 45
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ▶ s. 45

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu vyberte **Hudba** → **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
▲/▼	Nastavenie hlasitosti

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	• Doľava: Obnovenie prehrávania; preskočenie späť (stlačenie počas 2 sekúnd); vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním) • Doprava: Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním) • Hore: Otvorenie zoznamu skladieb • Dole: Ohodnotenie aktuálnej skladby
[2]	Zmena typu ekvalizéra
[3]	Aktivácia režimu náhodného prehrávania
[4]	Zmena režimu opakovania
[5]	Výber typu vzhľadu

Prehliadanie webu

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môžu byť menu prehliadača označené ináč.

Prehliadanie webových stránok

1. V režime Menu vyberte **Internet** → **Domov** otvoríte domovskú stránku vášho poskytovateľa služieb.
2. Webové stránky môžete prehliadať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	Prechádzanie webovou stránkou
Potvrdiť	Výber položky
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu stránku
<Voľby>	Otvorenie zoznamu volieb prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať záložku**.
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
4. Stlačte <**Uložiť**>.

Používanie služieb Google

Tu sa dozviete, ako používať rôzne služby Google.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Postupnosť krokov, ktorú musíte zvoliť, aby ste mohli použiť túto funkciu, sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Pripojenie k vyhľadávacej službe

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Google** → **Hľadať**.
2. Do vyhľadávacieho políčka zadajte kľúčové slovo.

Pripojenie k pošte

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Google** → **Mail**.
2. Nastavte si účet Google a prihláste sa.
3. Odošlite alebo prijmite e-maily.

Pripojenie k mapám

Hľadanie v mape:

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Google** → **Mapy**.
2. Prejdite mapu.
3. Oblasť môžete zväčšiť alebo zmenšiť.

Hľadanie konkrétneho miesta:

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Google** → **Mapy**.
2. Zvoľte <**Ponuka**> → **Vyhľadať na mape** a zadajte adresu alebo kategóriu podniku.

Získanie trasy k určitému cieľu:

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Google** → **Mapy**.
2. Vyberte možnosť <**Ponuka**> → **Vyhľadať trasu**.
3. Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
4. Vybraním možnosti **Zobraziť smery** zobrazíte trasu na mape.

Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte <**Zobraziť**>.
2. Prejdite k číslu neprijatého hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [ ] číslo vytočte.

Volanie na posledné volané číslo

1. V základnom režime zobrazte zoznam posledných čísel stlačením [ ].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením [ ].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením <**Podržať**> hovor podržíte a stlačením <**Načítať**> hovor vyvoláte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením <**Podržať**> podržíte prvý hovor.
2. Zadajte druhé číslo a stlačte [ ].
3. Stlačením <**Prepnúť**> môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte <**Voľby**> → **Koniec** → **Podržaný hovor**.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Stlačením [ ] prijmite druhý hovor.
   Prvý hovor bude automaticky pridržaný.
2. Stlačením <**Prepnúť**> môžete medzi hovormi prepínať.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
   Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte <**Voľby**> → **Konferenčný hovor**.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 2 a 3.
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [ ].

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zadáte znak **+** stlačením a podržaním [**0**].
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [ ] ho vytočte.

Volanie kontaktu z časti Kontakty

Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty pomocou uložených kontaktov. ▶ s. 30

1. V režime Menu vyberte **Telefónny zoznam**.
2. Prejdite k číslu, na ktoré chcete volať, a stlačte [ ].

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte [ ]. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap**.
3. Zvoľte **Zoznam odmietnutých**.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
5. Zadajte číslo, ktoré chcete odmietať, a stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.
6. Ak chcete pridať ďalšie čísla, opakujte kroky 4 – 5 vyššie.
7. Zvoľte čísla, ktoré chcete odmietať.
8. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.
9. Stlačte <**Uložiť**>.

Používanie pokročilých funkcií kontaktov

Naučte sa vytvoriť si vizitku, nastaviť čísla pre rýchlu voľbu a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vlastnej vizitky

1. V režime Menu vyberte **Telefónny zoznam**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Moja vizitka**.
3. Zadajte svoje osobné údaje.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Nastavenie čísel rýchlej voľby

1. V režime Menu vyberte **Telefónny zoznam**.
2. Prejdite na kontakt, ktorému chcete priradiť číslo rýchlej voľby.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať do rýchlej voľby**.
4. Zvoľte číslo, ktoré chcete nastaviť.

   Kontakt sa uloží na zoznam čísel rýchlej voľby.

Teraz môžete na tento kontakt zavolať zo základného režimu stlačením a podržaním priradeného čísla rýchlej voľby.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť zvonenia, fotografie identifikujúce volajúceho alebo zasielať správy celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V režime Menu vyberte **Telefónny zoznam**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Skupiny**.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť skupinu** → umiestnenie pamäte (telefón alebo karta USIM, ak je to nutné).
4. Zadajte názov skupiny a stlačte <**Uložiť**>.
5. Ak chcete nastaviť obrázok identifikujúci volajúceho, stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia skupiny** → **ID skupiny** → kategória obrázka → obrázok.
6. Ak chcete nastaviť zvonenie pre skupinu, zvoľte **Zvonenie** → kategória zvonenia → zvonenie.
7. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny a používať ich na vytváranie nových správ, používať rýchle zasielanie správ a vytvárať priečinky správ.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Textové šablóny**.
2. Stlačením <**Vytv.**> otvorte okno s novou šablónou.
3. Zadajte text.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť šablónu uložte.

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny stlačením <**Vytv.**>.
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ▶ s. 27
4. Uložte šablónu stlačením <**Voľby**> → **Uložiť ako šablónu**.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → typ správy.
2. V poli s textom stlačte <**Voľby**> → **Pridať text** → **Textová šablóna** → šablóna.

Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Prejdite na požadovanú šablónu a stlačte <**Voľby**> → **Odoslať**.
   Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Používanie komunikátora Palringo

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Ak chcete zmeniť jazyk aplikácie pre rýchle zasielanie správ, otvorte ju a zvoľte <**Menu**> → **Settings** → **General** → **Language**.

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Rýchle zasielanie správ**.
2. V úvodnom okne zvoľte **OK**.

Pri prvom otvorení komunikátora budete vyzvaní na potvrdenie.

3. Vyberte <**Menu**> → **Prihlásiť sa**.
4. Zadajte svoje používateľské ID a heslo a zvoľte <**Prihlásiť sa**>.
5. Chatujte s rodinou a priateľmi.

Vytvorenie priečinka pre organizovanie správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje priečinky**.
2. Stlačte <**Vytv.**>.
3. Zadajte názov priečinka a stlačte <**OK**>.

Presuňte správy z priečinka so správami do vašich priečinkov a zorganizujte si ich tak podľa vašich požiadaviek.

Používanie pokročilých funkcií pre fotoaparát

Tu sa naučíte ako vytvárať fotografie v rôznych režimoch a prispôsobiť si nastavenia fotoaparátu.

Vytváranie snímok v režime snímky s retušou

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte <> → **Režim fotografovania** → **Krása** → <>.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.

5. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo [📷] vytvorte fotografiu tváre objektu.
   Fotografia sa automaticky uloží bez nedokonalostí tváre.

Vytváranie snímok v režime záberu úsmevu

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [📷].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte <☰> → **Režim fotografovania** → **Záber úsmevu** → <↩>.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačte tlačidlo Potvrdiť alebo [📷].
6. Namierte objektív fotoaparátu na predmet.
   Telefón rozozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, telefón automaticky vytvorí snímku.

Vytváranie sérií snímok

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [📷].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte <☰> → **Režim fotografovania** → **Sériové** → <↩>.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením a podržaním tlačidla Potvrdiť alebo [📷] vytvorte sériu snímok.

Vytváranie panoramatických snímok

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [📷].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte <☰> → **Režim fotografovania** → **Panoráma** → <↩>.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo [📷] vytvorte prvú fotografiu.

6. Pomaly posuňte telefónom do vami požadovaného smeru. Telefón vytvorí ďalšiu snímku automaticky.
7. Opakovaním kroku 6 dokončite panoramatickú snímku.

Vytváranie rozdelených fotografií

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [📷].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte <☰> → **Režim fotografovania** → **Mozaika**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na rozloženie snímky a stlačte Potvrdiť.
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo [📷] vytvorte snímky pre každý segment.

Vytváranie fotografií s dekoratívnymi rámčekmi

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [📷].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Stlačte <☰> → **Režim fotografovania** → **Rám**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na rámček a stlačte Potvrdiť.
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo [📷] vytvorte fotografiu s rámčekom.

Používanie volieb fotoaparátu

Pred vytváraním snímok stlačením <☰> získate prístup k nasledujúcom možnostiam:

Voľba	Funkcia
Režim fotografovania	Zmena režimu fotenia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
Nočný režim	Nastavenie použitia nočného režimu
Meranie expozície	Voľba spôsobu merania expozície

Pred vytváraním videí stlačením <☰> získate prístup k nasledujúcom možnostiam:

Voľba	Funkcia
Režim nahrávania	Zmena režimu záznamu
Rozlíšenie	Zobrazenie rozlíšenia
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb
Efekty	Použitie špeciálneho efektu

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok stlačením <☰> → ⚙ získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Voľba	Funkcia
Kvalita fotografií	Nastavenie kvality fotografií
Režim hľadáčika	Zmena obrazovky s ukážkou
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby po vytvorení snímky prepol na obrazovku s ukážkou
Zvuk spúšte	Voľba zvuku, ktorý sprevádza uzávierku fotoaparátu
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie fotografií
Informácie o skratkách	Zobrazenie informácie o skratke

Pred vytváraním videí stlačením <☰> → ⚙ získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Voľba	Funkcia
Kvalita	Nastavenie kvality videoklipov
Režim hľadáčika	Zmena obrazovky s ukážkou
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku
Úložisko	Výber umiestnenia pamäte pre ukladanie videoklipov
Informácie o skratkách	Zobrazenie informácie o skratke

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

Kopírovanie hudobných súborov pomocou aplikácie Samsung PC Studio

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio** alebo **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **<Uložiť>**.
2. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
4. Spustite program Samsung PC Studio a skopírujte súbory z počítača do telefónu.

   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung PC Studio.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **<Uložiť>**.
3. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
4. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
5. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
6. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií** → **<Uložiť>**.
2. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.

3. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.
   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
5. Upravte alebo zadajte názov telefónu v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
6. Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
7. Spustite synchronizáciu.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu vyberte **Hudba** → **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Zvoľte **Vytvoriť zoznam skladieb**.
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a stlačte <**Uložiť**>.
4. Zvoľte nový zoznam skladieb.
5. Zvoľte **Pridať skladby**.
6. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte <**OK**>.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V režime Menu vyberte **Hudba** → **Prehrávač hudby**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia prehrávača**.
3. Upravenie nastavení pre prispôsobenie prehrávača hudby:

Voľba	Funkcia
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má prehrávať hudba v pozadí, ak ukončíte prehrávač hudby
Zvukové efekty	Voľba zvukového efektu
Vizualizácia	Výber typu vzhľadu

4. Stlačte <**Uložiť**>.

Záznam skladieb z FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite FM rádio.
4. Zvoľte požadovanú rozhlasovú stanicu.
5. Zvolením **<Voľby>** → **Nahrať** spustite nahrávanie.
6. Keď skončíte s nahrávaním, vyberte možnosť **Stop**. Hudobný súbor sa uloží do priečinka **Rozhlasové klipy** (v režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Zvuky**).

Funkcia nahrávania bola vyvinutá len pre nahrávanie hlasu. Kvalita záznamu bude oveľa nižšia, než je tomu pri digitálnom médiu.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Automatické ladenie**.
4. Potvrďte akciu stlačením **<Áno>** (ak je to nutné). Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Nastavenie zoznamu obľúbených rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite FM rádio.
4. Zvoľte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať na zoznam obľúbených.
5. Stlačte **<Voľby>** → **Pridať do obľúbených**.

Nájdenie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k hudobným službám online a informáciám o piesňach, ktoré počúvate, zatiaľ čo ste v pohybe.

1. V režime Menu vyberte **Hudba** → **Nájsť hudbu**.
2. Zvolením **Nájsť hudbu** sa pripojte na server.
3. Po úspešnej registrácii telefónu nahrajte časť skladby, ktorú chcete vyhľadať, stlačením <**Nahrať**>.

Niektorí poskytovatelia služieb nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Prejdite dole na **Aktivácia**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap**.
5. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájdenie vášho telefónu, prejdite dole na **Viditeľnosť tel.** → možnosť viditeľnosti → <**OK**>.

   Ak ste zvolili **Vlastné**, nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.
6. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Hľadať nové zariadenia**.
2. Prejdite na zariadenie a stlačte <**Vybrať**>.
3. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte <**OK**>.

   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

V závislosti od zariadenia nemusí byť zadanie kódu PIN nutné.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Odoslať cez**, **Odoslať vizitku cez** alebo **Odoslať adresu URL cez** → **Bluetooth** (pri odosielaní kontaktných údajov určte, ktoré údaje chcete odoslať).

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a stlačte <**OK**> (ak je to nutné).
2. Stlačením <**Áno**> potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory iba pomocou pripojenej handsfree súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM alebo USIM vo vašom telefóne.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Prejdite dole na **Vzdialený režim SIM**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap.** a stlačte <**Uložiť**>.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap**.
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla potvrdenia.
4. Otvorte zoznam kontaktov stlačením tlačidla Potvrdiť.
5. Vyberte kontakt a stlačte <**Pridať**>.
6. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Príjemcov uložíte stlačením <**Voľby**> → **Uložiť**.
8. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
9. Stlačte <**Ulož**> → <**Áno**>.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát [▲/▼].

Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokým nestlačíte [ ].

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM alebo USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

Aktivácia mobilného stopára:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte <**Potvrdiť**>.
3. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap**.
4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla potvrdenia.
5. Stlačením <**Voľby**> → **Telefónny zoznam** otvoríte zoznam kontaktov.
6. Vyberte kontakt → číslo.
7. Stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložte.
8. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
9. Stlačte Potvrdiť → <**Prijať**>.

Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor. Aby to vyzeralo, že s niekým po telefóne hovoríte, môžete taktiež prehrať nahraný hlas.

Uskutočnenie falošného hovoru

Aby ste mohli uskutočniť falošný hovor, musíte nastaviť tlačidlo skratky; v režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratky** a nastavte tlačidlo skratky pre **Falošný hovor**.

Uskutočnenie falošného hovoru:

- V základnom režime stlačte a podržte tlačidlo skratky.
- Keď sú tlačidlá zamknuté, stlačte štyrikrát tlačidlo skratky.

Záznam hlasu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Hlas falošného hovoru**.
2. Prejdite na **Hlas falošného hovoru** a stlačte **<Voľby>** → **Upraviť**.
3. Stlačením **<Nahrať>** spustite nahrávanie.
4. Hovorte do mikrofónu.
5. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol.
6. Stlačením **<Nastaviť>** nastavte záznam ako reakciu na falošné hovory.
7. Zvoľte **Hlas falošného hovoru** a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Zmena časovej odmlky pred falošnými hovormi

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Časovač falošného hovoru**.
2. Zvoľte možnosť a stlačte **<Uložiť>**.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

Nahratie hlasovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Diktafón**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol.

Prehranie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke diktafónu stlačte **<Voľby>** → **Moje zvukové klipy**.
2. Zvoľte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
▲/▼	Nastavenie hlasitosti
Navigácia	• Doľava: Presúvanie späť v súbore • Doprava: Presúvanie vpred v súbore • Dole: Zastavenie prehrávania

Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

Používanie efektov v obrázkoch

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte snímku alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte **<Voľby>** → **Efekty** → efekt a stlačte **<OK>**.
5. Po skončení stlačte **<Voľby>** → **Uložiť ako**.
6. Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
7. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **<Uložiť>**.

Použitie efektu rozmazania na určitú časť obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Čiastočné efekty** → **Čiastočné rozmazanie**.
3. Presuňte obdĺžnik nad oblasť, na ktorú chcete použiť efekt rozmazania, a stlačte tlačidlo Potvrdiť → **<OK>**.

   Ak chcete zmeniť veľkosť alebo tvar obdĺžnika, stlačte **<Voľby>** → **Veľkosť** alebo **Tvar**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Úpravy obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Upraviť** → možnosť úprav (jas, kontrast alebo farba).
3. Upravte obrázok podľa potreby a stlačte **<OK>**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Transformácia obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Transformovať** → **Veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.
3. Zmeňte veľkosť, otočte alebo prevráťte obrázok podľa potreby a stlačte **<OK>**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Orezanie obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Orezať**.
3. Presuňte obdĺžnik nad oblasť, ktorú chcete orezať, a stlačte tlačidlo Potvrdiť → <**OK**>.
   Ak chcete zmeniť veľkosť alebo tvar obdĺžnika, stlačte <**Voľby**> → **Veľkosť** alebo **Tvar**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Vloženie vizuálneho prvku

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vložiť** → vizuálny prvok (rámčeky, klipart, emotikona alebo text).
3. Zvoľte vizuálny prvok alebo zadajte text a stlačte <**OK**>.
4. Presuňte, zmeňte veľkosť alebo otočte vizuálny prvok (ak je to nutné).
5. Stlačte <**OK**> alebo stlačte <**Voľby**> → **Hotovo**.
6. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Tlač obrázkov

V tejto časti nájdete informácie o tlači obrázkov pomocou pripojenia USB alebo bezdrôtového rozhrania Bluetooth.

Tlač obrázka pomocou pripojenia USB:

1. Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni pomocou multifunkčného konektora.
2. Otvorte obrázok. ▶ s. 30
3. Stlačte <**Voľby**> → **Tlačiť cez** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth:

1. Otvorte obrázok. ▶ s. 30
2. Stlačte <**Voľby**> → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
3. Zvoľte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarňou. ▶ s. 50
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Odoslanie fotografií a videozáznamov na web

Naučte sa zdieľať svoje fotografie a videá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií a blogoch.

Dostupnosť funkcie **Komunity** závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Nastavenie zoznamu obľúbených cieľov

1. V režime Menu vyberte **Komunity**.
2. Stlačením <**Áno**> nastavte váš zoznam obľúbených cieľov (ak je to nutné).
3. Stlačením <**Prijať**> potvrďte, že súhlasíte so všeobecným odmietnutím zodpovednosti.

   Pri prvom otvorení funkcie **Komunity** budete požiadaní o potvrdenie.
4. Zvoľte ciele, ktoré chcete pridať, a stlačte <**Uložiť**>.

   Ak ste zvolili <**Voľby**> → **Aktualizovať zoznamy**, do zoznamu sa automaticky pridajú nové ciele.

Odoslanie súboru

Aby ste mohli odoslať fotografie a videá, musíte mať účty na webových stránkach pre zdieľanie fotografií alebo blogoch.

1. V režime Menu vyberte **Komunity**.
2. Vyberte lokalitu, na ktorú chcete položku odoslať.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Odovzdať do**.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať položku** → multimediálny súbor.
5. Zadajte údaje o odoslaní a zvoľte <**Voľby**> → **Odovzdať**.

6. Zadajte používateľské meno a heslo pre daný cieľ (ak je to nutné).

Multimediálne súbory môžete odoslať taktiež z častí **Fotoaparát** alebo **Moje súbory** zvolením <☰> alebo **<Voľby>** → **Odovzdať na web**.

Upravenie nastavení pre funkciu Komunity

1. V režime Menu vyberte **Komunity**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nastavenia**.
3. Upravte nasledujúce nastavenia:

Voľba	Funkcia
Podrobnosti o odosielaní	Zobrazenie podrobností o poslednom odoslaní
Preferované zoznamy	Úprava obľúbených cieľov
Upraviť veľkosť obr...	Zmena veľkosti snímky určenej na odoslanie
Rezervácia odoslania	Nastavenie automatického odosielania súborov do cieľa v naplánovanom čase
Správca kont	Prihlásenie na web alebo blog, resp. odhlásenie
Komunity – profily	Zmena profilu pripojenia
Odmietnutie zodpovednosti	Zobrazenie informácií o zrieknutí sa zodpovednosti

Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie hier alebo aplikácií Java podporované.

Sťahovanie hier alebo aplikácií

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → **Ďalšie hry**.
   Telefón sa pripojí k webovému serveru prednastavenému poskytovateľom služieb.
2. Vyhľadajte hru alebo aplikáciu a stiahnite ju do telefónu.

Hranie hier

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie**.
2. Zvoľte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Stlačením <**Voľby**> otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

Synchronizácia dát

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, kalendára, úloh a poznámok s definovaným webovým serverom.

Vytvorenie profilu pre synchronizáciu

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Synchronizácia**.
2. Stlačte <**Pridať**> a zadajte parametre profilu.
3. Po skončení stlačte <**Uložiť**>.

Spustenie synchronizácie

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Synchronizácia**.
2. Vyberte profil pre synchronizáciu.
3. Stlačením <**Pokračovať**> spustíte synchronizáciu s určeným webovým serverom.

Používanie čítačky RSS

Pomocou čítačky RSS môžete získať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.

Pridanie adresy kanálu RSS

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať**.

3. Zadajte adresu kanálu RSS a stlačte <**OK**>.
4. Ak chcete pridať ďalšie kanály, opakujte kroky 2 a 3 vyššie.

Čítanie kanálov RSS

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Aktualizovať** → **Vybrané**, **Viaceré**, alebo **Všetko**.
3. Stlačením <**Áno**> získajte aktualizovaný obsah.

Funkcia automatickej aktualizácie nastaví telefón tak, aby automaticky aktualizoval kanály RSS v danom časovom intervale. Funkciu automatickej aktualizácie môžete aktivovať zvolením **Čítačka RSS** → <**Voľby**> → **Nastavenia** → **Predvoľby** → **Automatická aktualizácia**.

Sahovanie multimédií

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Prejdite na informačný kanál a stlačte <**Voľby**> → **Otvoriť**.
3. Prejdite na článok obsahujúci multimédiá.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Médiá** → **Stiahnuť**.

Ak chcete multimédiá stiahnuť neskôr, stlačte **Pridať do zoznamu prianí**.

Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom

Nižšie je popísané zobrazenie času v inej oblasti a nastavenie zobrazenia hodín so svetovým časom na displeji.

Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na časové pásmo.
4. Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, prejdite dole a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

5. Stlačením <**Uložiť**> vytvorte hodiny so svetovým časom.
   Hodiny so svetovým časom sú nastavené ako druhé hodiny.
6. Ak chcete pridať viac svetových hodín, opakujte kroky 2 - 5 vyššie.

Pridanie svetových hodín na displej

V režime duálneho zobrazenia hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po tom, čo ste vytvorili hodiny so svetovým časom:

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Prejdite na svetové hodiny, ktoré chcete pridať, a stlačte <**Voľby**> → **Nastaviť ako druhé hodiny**.
3. Stlačte dvakrát <**Späť**>.
4. Vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Úvodná obrazovka**.
5. Prejdite dole na **Zobrazenie hodín**.
6. Prejdite doľava alebo doprava na **Duálny**.
7. Prejdite dole a následne prejdite doľava alebo doprava na duálny štýl zobrazenia hodín.
8. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozornenia**.
2. Zvoľte prázdne miesto pre budík.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
   Pre tón upozornenia môžete nastaviť buď FM rádio, alebo zvuk.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Pre vypnutie budíka bez posunutia stlačte <**OK**> alebo tlačidlo Potvrdiť.
- Stlačením <**OK**> alebo tlačidla Potvrdiť vypnete budík s posunutím. Stlačením <**Odlož**> budík stíšite na čas posunutia.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozornenia**.
2. Vyberte budík, ktorý chcete deaktivovať.
3. Prejdite dole (ak je to nutné).
4. Prejdite doľava alebo doprava na **Vyp.** a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Používanie kalkulačky

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo jednotiek

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Nastavenie odpočítavajúceho časovača

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Stlačte <**Nastaviť**>.
3. Zadajte časový interval, ktorý sa má odpočítavať, a stlačte <**OK**>.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte alebo pozastavíte odpočítavanie.
5. Po dokončení odpočítavania časovača môžete zastaviť upozornenie stlačením <**OK**>.

Používanie stopiek

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Stopky**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte stopky a zaznamenáte medzičasy.
3. Po skončení stlačte <**Stop**>.
4. Stlačením <**Vynulovať**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvorenie novej úlohy

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Úloha**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Vytvorenie textovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
3. Zadajte text poznámky a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Zobraziť podľa** → **Deň** alebo **Týždeň**.

Vytváranie udalostí

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Zobrazenie udalostí

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Zvoľte dátum v kalendári.
3. Zvolením udalosti zobrazte podrobnosti.

Zobrazenie udalostí podľa typu:

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Zoznam udalostí** → typ udalosti.
3. Zvolením udalosti zobrazte podrobnosti.

Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Keď zapnete telefón, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámok telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Zámok PIN**.
PUK	Karta SIM alebo USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak vstúpite do menu požadujúceho PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodávaný s kartou SIM alebo USIM. Pre podrobnosti kontaktujte poskytovateľa služby.

Telefón vás vyzýva na vloženie karty SIM.

Skontrolujte, či je karta SIM alebo USIM správne vložená.

Na telefóne sa zobrazuje „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“.

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo pre vytočenie: [ ].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Prístroj je horúci na dotyk.

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva prístroj viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon prístroja.

Register

batéria
- indikátor vybitia batérie, 19
- inštalácia, 17
- nabíjanie, 19

Bluetooth
- aktivácia, 49
- odosielanie dát, 50
- príjem dát, 50
- vzdialený režim SIM, 50

časovač
- pozri nástroje, odpočítavací časovač

čítačka RSS
- pozri nástroje, čítačka RSS

falošné hovory
- pozri hovory, uskutočňovanie falošných hovorov

FM rádio
- nahrávanie skladieb, 47
- počúvanie, 31
- uloženie staníc, 47

fotografie
- pokročilé vytváranie, 41
- úpravy, 53
- základné vytváranie, 30
- zobrazenie, 30

hlasitosť
- hlasitosť hovoru, 27
- hlasitosť tónu tlačidiel, 24

hlasové poznámky
- nahrávanie, 53
- prehrávanie, 53

hodiny
- pozri svetový čas

hovory
- konferenčný hovor, 37
- medzinárodné čísla, 38
- odmietnutie, 38
- podržanie hovoru, 37
- pokročilé funkcie, 36
- posledné volané čísla, 36
- príjem ďalších hovorov, 37
- príjem, 27
- uskutočnenie, 26

uskutočňovanie falošných hovorov, 52
vytáčanie čísel zmeškaných hovorov, 36
vytáčanie ďalších hovorov, 37
vyvolanie podržaných hovorov, 37
z kontaktov, 38
základné funkcie, 26
zobrazenie zmeškaných, 36

hudba
hľadanie informácií, 48
prehrávanie, 32

internet
pozri webový prehliadač

Java
prístup k aplikáciám, 58
spustenie hier, 58
sťahovanie, 57

kalendár
pozri nástroje, kalendár

kalkulačka
pozri nástroje, kalkulačka

karta SIM 17

komunity
pozri nástroje, mobilný blog

konferenčné hovory
pozri hovory, konferenčný hovor

kontakty
nájdenie, 30
pridanie, 29
vytváranie skupín, 39

mobilný stopár 51

multimédiá
pozri správy

nástroje
čítačka RSS, 58
editor obrázkov, 53
kalendár, 62
kalkulačka, 61
mobilný blog, 56
odpočítavací časovač, 61
prevodník, 61
stopky, 62
upozornenie, 60

obrázky
aplikovanie efektov, 53
orezanie, 55
tlač, 55
transformácia, 54
úpravy, 54
vloženie vizuálnych prvkov, 55

odpočítavací časovač
pozri nástroje, odpočítavací časovač

pamäťová karta 20
pozadie 25
poznámka
pozri textové alebo hlasové poznámky
prehliadač
pozri webový prehliadač
prehrávač hudby
počúvanie hudby, 32
prispôsobenie, 46
synchronizácia, 45
vytváranie zoznamov skladieb, 46
prevodník
pozri nástroje, prevodník
profil offline 22
rádio
pozri FM rádio
rýchle zasielanie správ
pozri správy, rýchle zasielanie
Samsung PC Studio 45
skratky
panel skratiek, 24
tlačidlá, 26
služby Google 34
slúchadlá 27
správy
odosielanie multimédií, 27
odosielanie textu, 27
odoslanie e-mailu, 28
rýchle zasielanie, 41
zobrazenie e-mailu, 29
zobrazenie multimédií, 29
zobrazenie textu, 29
stopky
pozri nástroje, stopky
svetový čas
nastavenie duálneho zobrazenia, 60
vytváranie, 59
synchronizácia
spustenie, 58
vytvorenie profilu, 58
šablóny
multimediálne, 40
textové, 40
vloženie, 40
text
správy, 27
vytváranie poznámok, 62
zadávanie, 28
téma 25
tiesňová správa 51
tichý profil 24

tóny tlačidiel 24

upozornenia
deaktivácia, 61
vypnutie, 61
vytváranie, 60

uzamknutie
pozri zámok telefónu

úloha 62

videá
vytváranie, 31
zobrazenie, 31

vizitky 39

webový prehliadač
otvorenie domovskej stránky, 33
pridávanie záložiek, 34

Windows Media Player 45

zámok telefónu 26

zvonenie 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : GT-S5350

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.12.17 **Yong-Sang Park / vedúci manažér**
(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.